

MANUEL D'UTILISATION TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

MZ-101 / MP-201



Contenu

PRÉREQUIS


Ce manuel décrit le fonctionnement de la télécommande universelle, lorsque celle-ci est utilisée avec un Décodeur MZ-101 ou un Enregistreur MP-201 certifié conforme par TÉLÉSAT et qu'elle possède des piles en parfait état de charge. Nous vous conseillons de vérifier que votre décodeur est bien raccordé, allumé ainsi que mis à jour et que la force du signal est suffisante pour assurer une qualité de réception optimale.

Fonctionnalités

La télécommande peut être utilisée pour contrôler votre Décodeur MZ-101 ou votre Enregistreur MP-201 ainsi que votre télévision.

- Vous pouvez contrôler l'état marche/arrêt.
- Vous pouvez contrôler le volume.
- Vous pouvez sélectionner la sortie vidéo à utiliser (grâce au bouton **AV**, les flèches de navigation et la touche **OK**).

Aperçu de la télécommande

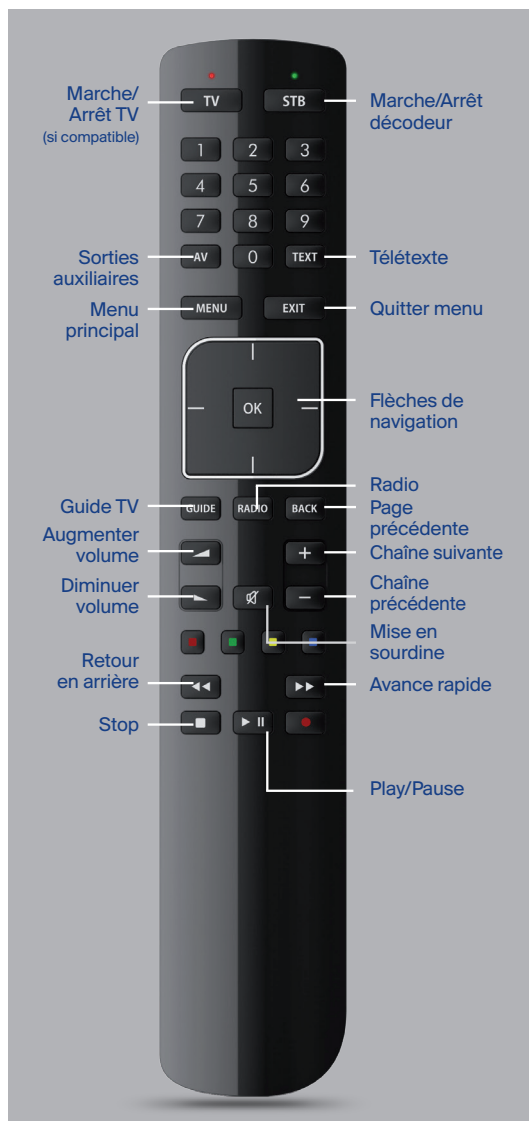

Programmer la télécommande universelle

Pour programmer votre télécommande, il vous suffit de choisir parmi l'une des trois procédures décrites ci-dessous :

Programmation simplifiée

1. Cherchez la marque de votre TV dans la liste ci-dessous.
2. Allumez votre TV.
3. Appuyez sur les boutons **TV** et **OK** en même temps, jusqu'à ce que la diode lumineuse située au-dessus du bouton **TV** clignote deux fois.
4. Appuyez sur le numéro correspondant à la marque de votre TV (pour Samsung, appuyez sur 7) jusqu'à ce que votre TV s'éteigne.
5. Vous pouvez utiliser votre télécommande pour contrôler votre Décodeur/Enregistreur mais aussi pour régler le volume de votre télévision ou sélectionner une sortie.

| Marque TV | Numéro |
|-----------|--------|
| Grundig | 1 |
| Hitachi | 2 |
| JVC | 3 |
| LG | 4 |
| Panasonic | 5 |
| Philips | 6 |

| Marque TV | Numéro |
|-----------|--------|
| Samsung | 7 |
| Sharp | 8 |
| Sony | 8 |
| TCL | 9 |
| Thomson | 9 |
| Toshiba | 0 |

Programmation manuelle

Le tableau en annexe A va vous permettre de programmer votre télécommande universelle grâce à un code à 4 chiffres correspondant à la marque de votre télévision.

1. Cherchez la marque de votre TV et le code à 4 chiffres dans la liste en Annexe A.
2. Allumez votre TV.
3. Appuyez sur les boutons **OK** et **TV** en même temps, jusqu'à ce que la diode lumineuse située audessus du bouton **TV** clignote deux fois.
4. Entrez le code correspondant à la marque de votre TV et appuyez sur **OK**.
5. Si le code à 4 chiffres que vous avez choisi est correct, la diode située au-dessus du bouton **TV** clignotera deux fois.
6. Vous pouvez tester le bon fonctionnement de la télécommande en pressant le bouton **TV** ou **AV** ou en réglant le volume grâce à la télécommande.
7. Si ces fonctions ne répondent pas comme il se doit, veuillez recommencer la procédure depuis le point 1.

Programmation automatique

Vous pouvez aussi profiter de la programmation automatique pour coupler votre télécommande universelle à votre télévision.

1. Allumez votre TV.
2. Appuyez sur les boutons **OK** et **TV** en même temps, jusqu'à ce que la diode lumineuse située audessus du bouton **TV** clignote deux fois.
3. Entrez le code 9 - 9 - 1 et appuyez sur **OK**. La diode située au-dessus du bouton TV clignotera deux fois.
4. Appuyez dur le bouton **+** jusqu'à ce que votre télévision s'éteigne.
5. Vous pouvez tester le bon fonctionnement de la télécommande en pressant le bouton **TV** ou **AV** ou en réglant le volume grâce à la télécommande.

Réglage du volume

Cette fonction peut être réalisée de deux manières différentes, selon le paramétrage de la télécommande : soit depuis la télévision soit depuis votre Décodeur/Enregistreur.

a) Réglage du volume depuis la télévision:

Cette fonction est prévue de manière standard.


b) Réglage du volume depuis le décodeur :

Vous devez coupler cette fonction à votre appareil; pour cela, veuillez appuyer sur les touches **OK** et **TV** en même temps. La diode au dessus de la touche **TV** clignotera 4 fois lorsque le couplage est effectué. Pour revenir au mode standard de contrôle du volume via la télévision, veuillez appuyer en même temps sur les touches **OK** et **TV**. La diode au-dessus de la touche **TV** clignotera 4 fois lorsque le couplage est effectué.

Sélection des sorties auxiliaires

Cette fonction est utilisée pour choisir la sortie vidéo correcte permettant d'envoyer le signal reçu par le Décodeur/Enregistreur sur l'écran de votre télévision. Le choix de la sortie vidéo se fait à l'aide du bouton **AV** et lorsque la télécommande est correctement couplée à la télévision (voir point 2. « Programmer la télécommande universelle »).

1. Appuyez sur le bouton **AV** de votre télécommande.
2. Le menu de sélection des sorties auxiliaires apparait sur l'écran de votre télévision.
3. Appuyez sur les flèches de navigation jusqu'à ce que le curseur arrive sur la sortie désirée.
4. Sélectionnez la sortie auxiliaire désirée en appuyant sur la touche **OK**.

 Si vous n'appuyez sur aucune des flèches de navigation endéans les 10 secondes, la sélection de la sortie auxiliaire désirée ne sera plus possible. Vous devrez recommencer la procédure depuis le point 1.

Détection état de charge des piles

Lorsque la télécommande détecte que vos piles ne sont plus dans un état de charge suffisant, la diode lumineuse au-dessus du bouton **STB** clignotera une première fois, suivi de cinq clignotements supplémentaires.

Annexe A

| Marque | Code |
|--------------------|---|
| A.R. Systems | 3510 0037 1506 |
| Accent | 0037 1506 |
| Acentic | 1506 |
| Acer | 1339 2536 3630 4102 |
| Acoustic Solutions | 2676 1727 1545 1585 1645 3005 1037 |
| Acronn | 2561 |
| Adcom | 0625 |
| ADL | 1217 |
| Admiral | 0093 |
| Advent | 0876 1694 1613 |
| AEG | 0606 1556 1324 1037 2676 2021 2164 1585 3067 2197 3296 |
| AGATH | 4111 |
| Agfaphoto | 1849 3067 |
| Agora | 1585 2676 0037 |
| Aiko | 0037 1506 0195 |
| Aim | 0037 1506 |
| Airis | 1833 1709 1531 2799 1506 3959 |
| Aiwa | 0701 1916 0505 |
| Akai | 1770 3067 2197 0208 0037 0195 0009 0714 0715 1506 0178 0606 1037 2051 1248 2000 2021 1727 1308 3005 2676 1645 1652 2832 2410 2799 |
| Akiba | 0037 1506 |
| Akira | 3296 3480 2333 |
| Akito | 0037 1506 |
| Akura | 1770 2289 1645 0714 1709 2676 1037 0037 1506 0668 1585 0009 0171 1982 1847 1983 1363 3067 2106 3268 3270 |
| Alba | 2676 3587 2214 1585 3005 3067 2548 1037 0714 0587 0037 0668 1506 0009 0443 2007 2000 2106 2561 3505 1812 3589 |
| Alios | 2168 |
| Allstar | 0037 1506 |
| All-Tel | 0865 1196 |
| Alphatronics | 2939 |
| Amitech | 0037 1468 1849 |
| Amoi | 2095 |
| Amstrad | 0009 2676 0171 0037 1506 1037 1324 1982 |

| Marque | Code |
|----------------|---|
| Anam National | 0250 1636 |
| Andersson | 2676 1585 0037 |
| Anglo | 0009 |
| Anitech | 0009 0037 1506 |
| Ansonic | 1582 0037 2799 1506 0009 0668 1770 |
| AOC | 2214 0625 1588 2111 |
| Apro | 1770 |
| AquaVision | 1606 |
| arctic | 1652 |
| Ardem | 0714 0037 0633 1506 0715 |
| Arena | 0037 |
| Aristona | 1506 0037 |
| ART | 1037 |
| Art Mito | 1585 2676 |
| Artax | 2106 1709 |
| Asberg | 0037 1506 |
| Asora | 0009 |
| Asus | 3340 |
| Atec | 1606 |
| Atlantic | 0037 2676 1506 |
| Atori | 0009 |
| Auchan | 2676 |
| Audiosonic | 0009 0037 1506 1308 0714 0715 2106 1983 |
| August | 2860 |
| Autovox | 2106 2172 2676 1585 |
| Avtex | 2451 |
| Axxent | 0009 |
| Axxion | 2090 3233 |
| Azuki | 3067 |
| B&D | 1217 |
| Baier | 0876 1324 2164 3067 3024 |
| Baird | 1709 2106 0208 1196 0606 2212 3090 2559 |
| Bang & Olufsen | 0620 |
| Basic Line | 2676 0037 0668 1506 0009 1037 |
| Bauer | 1615 2197 |
| Baur | 0195 0512 0037 1506 0505 |
| Beaumark | 0178 |

| Marque | Code |
|---------------|---|
| Beko | 0714 2125 0715 0037 1585 1308 1506 0606 0808 1652 2200 2164 |
| Belson | 0698 0706 3296 2714 2868 2676 |
| Belstar | 1037 |
| Bennett | 1506 0037 |
| BenQ | 2807 1645 2214 |
| Bensten | 1413 1326 |
| Beon | 0037 1506 |
| Beond | 1833 |
| Berthen | 0668 1506 |
| Bestar | 0037 1506 |
| Black Diamond | 1037 1506 2676 |
| Blaupunkt | 1709 2106 0195 0170 |
| Blu:sens | 1847 1849 3296 2481 1770 2714 4059 |
| Blue Media | 1606 |
| Blue Sky | 0037 1324 1037 0714 1709 2676 0668 0715 0625 1652 1506 0808 1363 1556 1314 1916 4098 |
| BlueDiamond | 2106 |
| BlueH | 1776 |
| Bluetech | 3510 2561 2799 3090 |
| Blush | 1709 |
| Boca | 1652 |
| bogo | 2561 2799 3528 |
| Boman | 1324 |
| Boots | 0009 |
| BPL | 0037 1506 |
| Bradford | 0180 |
| Brandt | 0625 0560 2676 1585 |
| Brimax | 1709 2386 1770 |
| Brinkmann | 0037 1506 0668 |
| Brionvega | 0037 1506 1608 |
| Bristol | 2090 |
| Bush | 3296 3005 2676 3589 2214 3964 1983 2106 1645 1652 1037 1916 0714 3587 2053 0668 1585 1709 2125 1954 2673 3067 1682 0037 2559 1506 0009 0208 0698 0706 1982 1248 4098 0587 1814 1308 2212 2182 1720 0443 2007 3505 1556 3417 |
| Camper | 0037 1506 |
| Carad | 0037 1506 0668 1037 |
| Carena | 0037 1506 |
| Carrefour | 0037 1506 |
| Cascade | 0009 0037 1506 |
| Casio | 0037 1506 |
| CAT | 1682 2155 |
| Cathay | 0037 1727 1506 |

| Marque | Code |
|-----------------------|---|
| Celcus | 2676 1585 0037 1037 |
| cello | 2561 1770 2673 |
| Centrum | 1037 |
| Centurion | 0037 1506 |
| Changhong | 3296 3434 |
| Chimei | 1852 1666 |
| CHL | 3067 |
| Cimline | 0009 |
| Cinex | 1556 1982 |
| City | 0009 |
| Clarity | 1720 |
| Clarivox | 0037 1506 |
| Clatronic | 0037 0714 1506 0009 0606 1324 2676 |
| Clayton | 1037 |
| CMX | 2799 2868 3296 2832 2449 3156 3067 |
| Comet | 1556 |
| Concorde | 0009 |
| Condor | 0037 1506 0009 |
| Conia | 1645 |
| Conrac | 0808 |
| Conrad | 0037 1506 |
| Contec | 0009 0037 1506 |
| Continental Edison | 3296 2947 3505 3426 |
| Cosmel | 0009 0037 1506 |
| CPTEC | 0625 1363 |
| Crown | 0009 2200 0037 1506 0714 0606 0715 0208 0653 1037 1652 0668 2021 |
| Cyberpix | 2676 |
| Cytronix | 1298 |
| D.Boss | 1637 0037 |
| Daewoo | 0634 2125 1849 2275 2673 0661 3192 0037 1506 0009 0451 0880 0876 0865 0698 0714 0706 2037 1376 1812 1080 1196 2266 |
| Daitsu | 1267 |
| Dansai | 0037 1506 0009 0208 |
| Dantax | 1652 1916 0714 0606 1037 0715 2676 |
| Datsura | 0208 |
| Dawa | 0037 1506 |
| Daytek | 1376 |
| Daytron | 0009 0037 1506 |
| de Graaf | 0208 |
| Decca | 0037 1506 |
| Denver | 0037 1324 1506 0606 2106 1849 0587 3067 2021 1709 2172 2197 2561 1770 2481 |

| Marque | Code |
|----------------|---|
| Desmet | 0037 1506 0009 |
| DGM | 3067 2106 2561 |
| Diamant | 0037 1506 |
| DiBoss | 0037 1506 1637 |
| Dicra | 3233 3156 |
| Diffé | 1964 |
| Digatron | 0037 1506 |
| Digihome | 2676 |
| Digiline | 0037 1506 0668 |
| DigiLogic | 0037 1506 |
| Digimate | 3067 |
| Digital Device | 1606 |
| Digitek | 1709 |
| Digitrex | 3194 3067 |
| DigiX | 0880 |
| DiK | 0037 1506 |
| Dikom | 2799 3510 2561 2676 3528 |
| Diunamai | 1413 |
| diVision | 2197 |
| Dixi | 0009 0037 1506 |
| DMTECH | 1964 2676 2947 1849 2001 2154 1709 3480 1770 |
| Domeos | 0668 0037 1037 |
| DTS | 0009 |
| Dual | 2676 2673 0037 1506 1037 3296 1324 1267 1585 0714 2197 |
| Dunlop | 2799 |
| Durabrand | 0037 1506 1652 1037 0714 |
| Dux | 0037 1506 |
| D-Vision | 1982 2197 0037 1506 3067 |
| Dynatron | 0037 1506 |
| Dyon | 2799 3296 2106 3067 |
| E.S.C. | 0037 1506 |
| e:max | 1324 0606 1531 |
| Easy Living | 1613 1248 2106 3090 1709 1217 1308 2023 2005 2007 1556 1666 2090 2713 |
| Easy Touch | 2106 |
| ECG | 2197 |
| Ecron | 1770 |
| Elbe | 0037 1506 0195 |
| Electrion | 1585 |
| Elekta | 0009 0037 1506 |
| Elfunk | 1208 1037 |
| ELG | 0037 1506 |
| Elin | 0037 1506 0009 |
| Elite | 0037 1506 |
| Elonex | 1776 |

| Marque | Code |
|-----------------|---|
| Elta | 0009 |
| Emerson | 0714 0037 1506 0668 |
| e-motion | 0865 1709 2106 |
| Engel | 2799 |
| Enox. | 2673 |
| Erres | 0037 1506 |
| Essentials | 2486 3296 |
| Etron | 0037 1506 0009 |
| EuroLine | 0037 |
| Euroman | 0037 1506 |
| Europa | 0037 1506 |
| Europhon | 0037 1506 |
| Eurovision | 2676 |
| Evesham | 1248 2676 1606 |
| Evotel | 2559 2561 3589 2393 |
| Excel | 0037 1506 |
| Exquisit | 0037 1506 |
| F&U | 2676 |
| Fenner | 0009 2676 |
| Ferguson | 0625 1037 2393 0560 0037 1506 0653 0108 0443 2007 1916 2053 2000 1954 2266 2275 3005 2106 3067 2676 2090 1585 |
| Fidelity | 0512 0171 0037 1506 |
| Finlandia | 0208 |
| Finlux | 0037 1506 0714 1585 2676 0715 1556 0606 0808 1248 |
| Fintec | 1982 |
| Firstline | 0037 1506 0668 0714 0009 0208 1037 0808 1363 2676 1556 1308 |
| Fisher | 0208 0154 |
| Flint | 0037 1506 3270 |
| Foehn & Hirsch | 2391 2182 0178 |
| Force | 2676 |
| Formenti | 0037 1506 |
| Fortress | 0093 |
| Fraba | 0037 1506 |
| Freesat | 1636 |
| Friac | 0009 0037 1506 |
| Frontech | 0009 |
| Fujimaro | 0865 |
| Fujitsu | 0683 0853 0009 0037 1506 |
| Fujitsu General | 0009 |
| Fujitsu Siemens | 1666 1298 1248 2676 0808 |

| Marque | Code |
|--------------------|---|
| Funai | 1817 1595 1394 1666 1037 2676 0668 0505 0714 1652 |
| Furrion | 2449 2799 |
| Future | 0037 1506 |
| Galaxi | 0037 1506 |
| Galaxis | 0037 1506 |
| Galeria | 0009 |
| Garza | 1506 |
| GBC | 0009 |
| GEC | 0037 1506 |
| Geloso | 0009 |
| General Technic | 0009 |
| Genexxa | 0037 1506 0009 |
| Gericom | 0865 1606 2182 1298 1217 0880 0808 |
| GFM | 1817 |
| Gold | 1833 2023 1770 3090 2090 |
| Goldfunk | 0668 |
| GoldStar | 0037 0009 1506 0606 0714 0715 |
| Goodmans | 1585 2393 2676 1709 1645 3067 2214 0634 1720 1682 2053 0808 1376 0037 2106 1814 1727 2673 1983 1506 0714 0668 0009 0560 0451 0661 0880 1308 0587 1812 1037 1916 |
| Graetz | 0037 1506 2676 1585 |
| Gran Prix | 1196 3192 2197 2333 |
| Granada | 0037 1506 0226 0108 0208 0560 |
| Grandin | 1652 0037 1506 4111 0009 0714 0715 0668 1037 0865 0880 1556 2125 2676 |
| Grundig | 1223 0195 2125 2676 2890 3067 1645 3262 2200 2561 1582 0443 1037 0037 2007 0706 1506 0587 0009 2000 1916 1308 0178 1376 2053 1324 |
| Grunkel | 1849 2676 3510 3480 1645 2799 3528 |
| Grunpy | 0180 |
| H&B | 0808 2001 |
| Haier | 1615 0698 2106 2212 0706 2134 2182 0876 2214 3296 2876 |
| Handic | 2676 |
| Hanns.G | 1613 |
| Hannspree | 2786 1776 1613 2214 |
| Hanseatic | 0037 1506 0634 0661 0009 0714 0808 0625 2001 1964 |
| Hansol | 1637 |
| Hantarex | 2197 0009 0037 1506 2561 0865 |
| Hantor | 0037 1506 |
| Harsper | 0865 |
| Harwa | 1196 |

| Marque | Code |
|---------------------|--|
| Harwood | 0009 0037 1506 |
| Hauppauge | 0037 1506 |
| HB | 1324 |
| HCM | 0009 0037 1506 1196 |
| Hedzon | 1506 0037 |
| Hema | 0009 |
| Highline | 0037 1506 |
| Hikona | 1983 |
| Hinari | 0208 0037 1506 0009 0443 2007 |
| Hisawa | 0714 |
| Hisense | 4149 1363 2098 1314 2037 2399 4100 3519 |
| Hitachi | 2207 4225 2000 2676 1576 1585 1484 2005 2214 1037 0744 2431 1645 0634 2007 0443 0037 1506 0178 1145 1080 |
| Hitachi Fujian | 0108 2207 |
| Hitsu | 0009 |
| HKC | 2799 |
| Höher | 0714 3434 1556 0865 2676 |
| Home Electronics | 0606 |
| Hornlyphon | 0037 1506 |
| Hugoson | 1666 1217 |
| Humax | 1295 |
| HYD | 1376 |
| Hyper | 0009 |
| Hypson | 0037 1506 0714 0715 1037 0668 |
| Hyundai | 1468 1532 1694 0865 0876 1606 0706 1556 1637 1376 2154 2676 3528 |
| Iberia | 0037 1506 |
| ICE | 0037 0009 1506 |
| Ict | 0037 1506 |
| Ideal | 1556 |
| Iekei | 3510 |
| IIsonic | 1376 1613 |
| Iiyama | 1217 |
| i-Joy | 2410 2713 2561 1645 3156 2868 3067 2799 3528 |
| Ikasu | 2673 |
| Ikea | 3047 |
| Imperial | 0037 2090 1506 2197 |
| Indiana | 0037 1506 |
| Ingelen | 0714 |
| Ingersoll | 0009 |
| Ingo Devices | 3067 |
| Inno Hit | 0009 1037 2676 1308 0037 1506 1585 |
| Innovation | 0037 1506 |

| Marque | Code |
|----------------|--|
| Innowert | 0865 1298 |
| Interactive | 0037 1506 0512 |
| Interbuy | 0009 0037 0512 1506 |
| Interfunk | 0037 1506 0512 |
| Internal | 0037 1506 |
| Intervision | 0037 0009 1506 |
| Ipure | 1694 1376 |
| Irradio | 0009 0037 1506 2021 0714 |
| Isis | 2676 1037 |
| Isukai | 0037 1506 |
| ITS | 0037 0009 1506 |
| ITT | 1694 2125 0208 1645 1295 2399 2675 2676 |
| ITT Nokia | 0208 0606 |
| ITV | 0037 1506 |
| Jay-tech | 3067 |
| JDV | 1982 |
| JGC | 1709 |
| JMB | 0037 2676 0634 1506 0443 2007 2106 |
| John Lewis | 2451 |
| JTC | 3067 |
| Jubilee | 1506 |
| JVC | 0653 2676 2118 1653 1774 2000 2714 0606 0683 0093 1636 3296 2005 3432 3047 |
| Kaisui | 0037 1506 0009 |
| Karcher | 0037 1506 0714 1556 0606 1982 2125 1308 |
| Kathrein | 1506 0037 0880 |
| Kendo | 2676 0037 1506 0512 1585 1037 |
| Kenmark | 2393 |
| Kennex | 1037 |
| Kenstar | 2090 2548 |
| Keymat | 1326 1413 |
| Kiamo | 1324 |
| Kingsbrook | 1037 |
| Kiton | 1506 0037 0668 |
| Kneissel | 0037 1506 |
| Kobra | 1298 |
| Kolster | 0037 1506 |
| Konka | 0037 1506 0714 |
| Korpel | 0037 1506 |
| Kosmos | 0037 1506 |
| Koyoda | 0009 |
| Küppersbusch | 2676 0037 |
| L&S Electronic | 0865 0714 |
| Lava | 2197 1637 |

| Marque | Code |
|-----------------|--|
| Lavis | 1037 0037 |
| Leader | 0009 |
| Lecson | 0037 1506 |
| Lenco | 0009 1709 2799 2155 1812 0037 1506 0587 1037 1983 2090 1787 3964 |
| Lenoir | 0009 |
| Lentec | 1531 3510 |
| Level | 2373 |
| Levis Austria | 0037 1506 |
| Lexsor | 1196 1507 |
| Leyco | 0037 1506 |
| LG | 2182 0178 0037 1768 0714 1637 0606 1506 0715 0698 0706 1295 2676 |
| Liesenkötter | 0037 1506 |
| Lifetec | 0037 0668 1037 2001 0009 0512 1506 0714 0683 1248 |
| Linetech | 2676 |
| Linsar | 1585 2676 1037 2451 |
| Listo | 4111 |
| Lloyd's | 0009 |
| Lodos | 1037 2676 |
| Loewe | 0633 0512 1884 1836 2216 0037 |
| Logic | 4111 |
| Logik | 3432 3296 3505 2486 1645 3831 3005 1585 2095 1217 2028 2799 1037 |
| 4111 1812 0880 | |
| Logix | 2106 0668 |
| Lowry | 3268 |
| Luker | 1982 |
| Luma | 0037 1506 0009 |
| Lumatron | 2023 2832 2106 0037 1506 |
| Lumenio | 0037 |
| Lux May | 0037 0009 1506 |
| Luxor | 2676 0208 1037 |
| Madison | 0037 1506 |
| Magnavox | 0037 1506 2800 |
| Magnum | 1787 0714 0037 1506 0715 1556 |
| Majestic | 2799 |
| Manesth | 0037 1506 |
| Manhattan | 0037 0876 1506 1637 0668 1037 1267 |
| Manta | 2449 |
| Maqma | 1626 1298 1709 1606 |
| Marantz | 0037 1506 1532 |
| Marca Canaria | 1770 |
| Mark | 0037 1506 0009 0714 0715 |
| Marks & Spencer | 1770 1847 2673 4227 |

| Marque | Code |
|-------------------|--|
| Master's | 0037 |
| Matsui | 2486 2007 0195 0443 0208 1666 2676 1585 1037 3067 1916 0880 2561 0037 1506 0009 0714 0744 2393 |
| Matsushita | 1636 0250 |
| Maxim | 1982 1556 |
| Medialine | 1964 |
| Mediator | 0037 1506 |
| Medion | 1376 3067 2106 1248 2676 1556 0808 1037 1585 2947 1645 3049 0714 0037 1849 1506 0668 0512 0698 0706 0880 1916 2001 1825 |
| MEI | 1037 0037 1506 |
| Meletronic | 0037 0512 0009 1506 0634 0195 0661 0714 1652 |
| Memorex | 0009 |
| Memory | 1983 |
| Memphis | 0009 |
| Mercury | 0037 0009 1506 |
| Metz | 1533 0746 0447 2676 0195 0037 1506 0668 1037 1637 |
| Micromaxx | 0037 1506 0668 1037 0808 1324 2001 0714 |
| Microspot | 1614 |
| Microstar | 0808 |
| Miia | 2868 |
| Mikomi | 2676 0744 1585 0037 |
| Minato | 0037 1506 |
| Minerva | 1248 0195 0108 |
| Ministry of Sound | 2676 |
| Minoka | 0037 1506 |
| Mirai | 1666 1852 2028 1825 0505 |
| Mitsai | 1556 3434 |
| Mitsubishi | 0108 0512 0037 1506 0208 1037 |
| Mivar | 0609 2386 |
| Monaco | 0009 |
| Moree | 0037 |
| Morgan's | 0037 1506 |
| mp man | 1849 3296 |
| MTC | 0512 |
| MTlogic | 0714 1308 2106 |
| Multitec | 0037 1506 0668 1037 1556 1982 |
| Multitech | 0009 0037 1506 |
| Murphy | 2005 1849 0443 2673 2007 2676 2106 |
| Musikland | 0037 1506 |
| Mx Onda | 1645 1983 |
| My TV | 3090 |

| Marque | Code |
|------------|---|
| MyCom | 1376 0178 |
| Myryad | 1506 0037 |
| NAD | 2422 0865 |
| Naiko | 0037 1982 0606 1506 |
| Nakimura | 0037 1506 |
| Narita | 1982 |
| National | 0226 |
| Naxoo | 1849 |
| NEC | 0170 0009 0037 1506 0653 0661 1797 3257 |
| Neckermann | 0037 0195 0505 1506 0512 |
| NEI | 0037 1506 1037 |
| Neon | 2673 1814 4227 1770 |
| Neovia | 0865 1964 0876 1376 0037 1267 |
| Neufunk | 0037 0009 1506 0714 |
| Nevir | 2799 2676 2474 3528 |
| New Tech | 0037 0009 1506 |
| Nikkai | 0037 1506 0009 2676 |
| Nikkei | 0714 2106 2172 2197 3296 2214 1585 2410 2676 |
| Nokia | 0208 0606 |
| Nordmende | 1413 2090 2548 3024 0560 2001 0195 0037 1506 1248 0714 4111 0443 2007 1585 2676 1308 0625 |
| Normerel | 0037 1506 |
| Nortek | 0668 |
| Novak | 0037 1506 |
| Novatronic | 0037 1506 |
| Novita | 1585 |
| NPG | 3434 |
| Oceanic | 2049 0208 2001 |
| Odys | 1812 2799 3067 2106 3296 1506 1849 |
| OK. | 3434 2106 2676 3067 3432 3047 |
| Okano | 0037 1506 0009 |
| OKI | 3434 2676 1585 2125 2947 2106 1308 2200 1037 |
| Olidata | 1376 |
| Onei | 2676 |
| Onimax | 0714 |
| Onn | 2561 1709 3024 2164 1556 2676 2125 1506 1770 1585 |
| Onyx | 1709 1770 |
| Opera | 0037 1308 1506 0714 1585 |
| Optoma | 3062 |
| Orbit | 0037 1506 |
| Orbitech | 2422 |

| Marque | Code |
|----------------|---|
| Orion | 2000 3510 2005 3296 2108 2007 3964 0443 0714 1196 0037 1506 0009 1916 0880 2001 1954 1037 2676 0808 |
| Orline | 0037 1506 |
| Ormond | 0668 1037 0037 1506 |
| Osaki | 0037 1506 |
| Osio | 0037 1506 |
| Osume | 0037 1506 |
| OTIC | 1645 1983 |
| Otto Versand | 0505 0093 0512 0037 1506 0195 0226 0009 |
| Pacific | 0037 1916 1506 0714 1037 0443 1324 2007 |
| Packard Bell | 1314 1637 |
| Palladium | 0037 0714 0195 0505 1506 1982 |
| Panache | 1585 |
| Panama | 0009 0037 1506 |
| Panasonic | 1636 1650 0226 0250 0853 0037 1506 0108 2676 |
| Panavision | 0037 1506 |
| Papouw | 0037 1506 |
| Pausa | 0009 |
| PEAQ | 2676 3047 |
| Perdio | 0037 1506 |
| Perfekt | 0037 1506 |
| Philco | 0037 1506 |
| Philips | 1506 2800 0037 2015 2660 2680 0009 2638 2665 2214 2204 3678 |
| Phocus | 0714 1308 1652 |
| Phoenix | 0037 1506 |
| Phonola | 0037 1506 |
| Phonotrend | 2155 |
| Pioneer | 1457 0679 2458 2843 0037 0512 1636 |
| Plantron | 0037 1506 0009 |
| Play | 1267 |
| Playsonic | 0714 0037 0715 1652 |
| Polaroid | 2676 1645 3505 1720 3589 3005 3296 2714 2125 |
| Poppy | 0009 |
| Powerpoint | 0037 1506 0698 0706 1770 |
| Pragma Digital | 0808 |
| Prima | 0009 1196 1507 |
| Prinston | 1037 |
| Pro Vision | 0037 1506 1037 0714 1324 1531 |
| Profex | 0009 |
| Profi | 0009 |
| Profilo | 1556 |

| Marque | Code |
|--------------|---|
| Profitronic | 0037 1506 |
| ProLine | 0634 1727 2393 1037 1545 0625 0037 1506 1376 2106 1709 2676 1585 |
| Prosonic | 0037 3510 1506 3005 0880 0668 1376 0714 0451 2106 2676 2001 1324 1770 1314 2090 1709 2561 0606 1507 2197 3480 1849 2021 3296 1787 2125 1545 0715 1196 0876 1645 2481 1585 |
| Protech | 0037 1506 0009 0668 1037 |
| Protek | 1413 |
| Proview | 1645 |
| Pye | 0037 1506 |
| Pymi | 0009 |
| Q.Bell | 2561 2449 |
| Q.Media | 2799 2561 1849 2090 |
| Qilive | 2676 |
| QONIX | 3067 |
| Quartek | 1606 |
| Quasar | 0865 0009 |
| Quelle | 0037 0505 0512 0195 0668 1506 1037 0009 |
| Quigg | 3510 |
| Radialva | 0037 1506 |
| Radiola | 0037 1506 |
| Radiomarelli | 0037 1506 |
| Radionette | 0714 |
| RadioShack | 0037 1506 |
| Radiotone | 0009 0037 1506 0668 1037 |
| Recor | 0037 1506 |
| Rectiligne | 0037 1506 |
| Red | 3296 |
| Red Star | 0037 1556 1506 |
| Reflex | 0037 1506 1037 0668 |
| RefleXion | 3233 2106 |
| Relisys | 1645 0865 0876 1298 1376 1585 2214 |
| Render | 2561 |
| Reoc | 0714 0634 2197 |
| Revox | 0037 0808 1506 |
| RFT | 0037 1506 |
| Ricoh | 0037 1506 |
| R-Line | 0037 1506 |
| Roadstar | 1037 0715 0009 0037 1506 0714 0668 1916 2164 1326 |
| Rowa | 0009 0587 0037 1506 |
| Rukupir | 1506 0037 |
| Saba | 0625 3434 0560 1636 0250 0714 1588 2676 1585 |

| Marque | Code |
|---------------|--|
| Saga | 2197 |
| Sagem | 0618 |
| Saisho | 0009 |
| Saivod | 1982 0037 1506 2676 1556 0668 1770 1037 3480 |
| Salora | 0208 1556 2154 2125 2197 2001 2676 |
| Samsung | 2051 3958 0618 0587 1506 1235 0814 0009 0037 0178 |
| Sandström | 2399 2197 3432 |
| Sansui | 0037 1682 1506 2410 2000 2832 |
| Santon | 0009 |
| Sanyo | 0208 1585 2461 1208 2676 3096 1649 0009 0037 1506 0170 1037 |
| Save | 0037 1506 |
| SBR | 0037 1506 |
| ScanSonic | 1787 |
| Schaub Lorenz | 2106 3296 2172 0714 2410 2197 0606 1324 1363 2676 2125 0876 1308 2200 3268 2289 1585 |
| Schneider | 2676 2799 0037 1506 1585 3528 0668 1037 0714 1982 1916 1637 1324 3024 3156 |
| Schöntechnik | 1037 |
| Scott | 1645 3090 1983 1812 1770 |
| Seaway | 0634 |
| Seeltech | 3268 3067 |
| Seelver | 1506 1037 0037 |
| SEG | 1037 3434 2474 0668 3067 2676 2673 2125 1645 1506 0037 0009 0634 1585 1849 |
| SEI | 0505 0037 1506 |
| Seiki | 3505 3964 |
| Sei-Sinudyne | 0505 0037 1506 |
| Seitech | 1217 1324 |
| Selecline | 3296 2676 |
| Sencora | 0009 |
| Sense | 1847 1849 |
| Sentra | 0009 |
| Serie Dorada | 0178 |
| Serino | 0093 |
| Sharp | 1659 2676 0093 2214 2360 2000 |
| Shinelco | 2106 3526 3296 2410 |
| Shintoshi | 0037 1506 |
| Shivaki | 0037 1506 0443 2007 0451 0178 |
| Siemens | 0195 0037 1506 |
| Siera | 0037 1506 0587 |
| Silva | 0037 1506 |

| Marque | Code |
|----------------|---|
| Silva | |
| Schneider | 1556 2125 2197 3067 2333 |
| Silver | 0715 |
| SilverCrest | 1037 0037 1506 2676 |
| Singer | 0009 0037 1506 |
| Sinudyne | 1324 2676 0505 0037 1506 0606 |
| Sky Media | 0880 1614 0178 1613 1615 1606 1376 1709 1776 0661 0865 |
| SL | 1709 |
| Sliding | 0865 0880 1324 1556 |
| SLX | 0668 |
| Sodium | 1626 |
| Soemtron | 0865 1298 |
| Sogo | 1376 3067 2799 |
| Solavox | 0037 1506 |
| Soniko | 0037 1506 |
| SEG | |
| Merk | Code |
| Sonitron | 0208 |
| Sonneclair | 0037 1506 |
| Sonoko | 0037 1506 0009 |
| Sonolor | 0208 0505 |
| Sontec | 0037 1506 0009 |
| Sontech | 1983 |
| Sony | 1825 0505 |
| Sound & Vision | 0037 1506 |
| Soundwave | 0037 2673 1506 0715 1770 1847 |
| SOVOS | 3067 |
| Soyo | 1709 |
| Ssangyong | 0009 |
| Standard | 3296 2090 0037 1506 1682 1037 0009 1709 2799 |
| Starion | 1037 |
| Starlite | 0009 0037 1506 |
| Stevison | 1982 1556 |
| Strato | 0037 1506 0009 1787 |
| Strong | 2676 1037 0037 1506 |
| Sungoo | 1248 2037 |
| Sunic Line | 0037 1506 |
| Sunkai | 0037 1506 0865 1645 |
| Sunstar | 0037 1506 0009 |
| Sunstech | 2001 1849 1964 2676 3296 1770 |
| Sunwood | 0037 1506 0009 |
| SuperTech | 0009 0037 1506 |
| Supra | 0009 |
| Supratech | 2208 3526 3067 3296 2486 |

| Marque | Code |
|-------------|---|
| Sutron | 0009 |
| Swedx | 1606 |
| Sweex | 2474 2561 |
| Swisstec | 1709 1614 1606 1613 1615 0880 1376 0865 1776 1849 2561 2106 |
| Sylvania | 0171 |
| Sysline | 0037 1506 |
| T+A | 0447 |
| Tandy | 0093 |
| Targa | 1267 0618 2561 3522 |
| Tashiko | 0170 |
| Tatung | 1720 0037 1248 1556 1506 1324 3024 1916 |
| Taurus | 2197 3067 3024 |
| TCL | 3047 2675 |
| TCM | 0714 0808 2001 1308 |
| TD Systems | 2799 |
| Teac | 1645 2168 3005 |
| TEC | 0009 0037 1506 |
| Tech Line | 1585 0037 1506 0668 2676 |
| Technica | 1982 |
| Technical | 2676 |
| Technika | 2106 2197 2676 2168 3005 1849 1983 2125 3067 3296 2212 1585 1982 |
| TechniSat | 2676 0037 1506 1267 2155 2422 |
| Technisson | 0714 1652 |
| Technosonic | 3296 0625 1982 1506 1324 0880 0037 1326 0714 |
| TechnoStar | 3067 |
| Technotrend | 1626 2155 1531 |
| Techvision | 1709 3296 1531 |
| Techwood | 2676 1037 1585 |
| Tecnimagen | 1506 |
| Teco | 1645 |
| Tecsonic | 3192 |
| Tedex | 0606 0037 0009 0208 0587 1506 |
| Teiron | 0009 |
| TELE System | 0876 2125 1585 1037 0037 3296 2676 3434 1308 |
| Telecor | 0037 1506 |
| Teledex | 0037 |
| Telefunken | 0625 2676 3067 2799 0808 0560 0037 1506 0714 1556 1585 1588 |
| Telefusion | 0037 1506 |
| Telegazi | 0037 1506 |
| Telemeister | 0037 1506 |
| Telesonic | 0037 1506 |

| Marque | Code |
|------------------|---|
| Telestar | 0037 1506 2090 3480 1849 |
| Teletech | 0037 1506 0668 0009 1037 |
| Television | 0037 1506 |
| Telstar | 1626 |
| Tennessee | 0037 1506 |
| Tensai | 0037 1506 0009 0715 1037 |
| Tenson | 0009 |
| Terra | 2182 |
| Terris | 3296 |
| Tesco | 2106 |
| Tesla | 0037 |
| Tevion | 2373 0714 2023 3296 1248 0668 3268 2197 0808 1506 1037 2090 1787 1556 1298 1645 0865 1770 3270 2106 1585 2125 0037 |
| Texet | 0009 |
| Thes | 3510 2939 2947 1849 1645 |
| Thomson | 0625 3047 2675 0560 1588 0037 1506 |
| Thomson Life | 0625 |
| Thorn | 0108 0505 0037 1506 0512 |
| Time | 1626 |
| Tiny | 1196 |
| Tokai | 2832 0037 1506 0668 0009 1037 3067 |
| Tokaido | 1037 |
| Topline | 1037 0668 |
| Toshiba | 1508 2676 2732 1652 2598 0714 2000 1582 2182 0195 0618 1916 0009 0037 1556 1636 0178 1356 1037 0767 2786 |
| Tosumi | 1982 1770 |
| Toyoda | 0009 |
| TRANS-continents | 0668 1037 0865 1506 0037 |
| Triad | 0037 1506 0009 |
| Trio | 1645 |
| Triumph | 1506 0037 |
| Tucson | 2676 |
| TVE | 3067 |
| TVTEXT 95 | 1506 |
| TWF | 3296 |
| Uher | 0037 1506 |
| Ultravox | 0037 1506 1585 |
| UMC | 1606 2106 1709 1614 1776 1849 2561 3067 2168 4111 |
| Unic Line | 0037 1506 |

| Marque | Code |
|-----------------------|---|
| United | 0714 1983 2947 0037 0715 2799 1506 2481 1916 1508 3296 1037 0587 1982 2200 3510 1652 1849 2125 3434 1770 1645 3233 3480 2676 |
| Unitek | 1709 |
| Universal | 0037 1506 |
| Universum | 0808 1037 0037 2676 0668 0195 0512 1506 0505 0009 0170 0618 |
| Univox | 0037 1506 |
| V7 Videoseven | 3510 0178 0880 1376 1217 1666 1267 0618 1825 0505 |
| Vanguard | 0037 1506 |
| VD-Tech | 2799 3067 |
| Vector | 1770 3510 |
| Venturer | 1727 1545 3005 |
| Vestel | 2676 1037 1585 0037 0668 1506 |
| Vexa | 0009 0037 1506 |
| Videocon | 2548 3296 |
| VideoSystem | 0037 1506 |
| Viewpia | 2561 0876 |
| ViewSonic | 1542 1588 2111 |
| Vision | 0037 1506 |
| VisionPlus | 2106 |
| Vistron | 1363 1847 |
| Visual Innovations | 2106 |
| Vivid | 2410 |
| Vortec | 0037 1506 |
| Voxson | 0037 1506 0178 2197 |
| VU | 2399 |
| Walker | 2676 1585 0037 1037 |
| Waltham | 0037 1506 0668 1037 0443 2007 |
| Watson | 1037 1248 1506 0037 0009 0668 1376 |
| Wega | 0037 1506 |
| Wegavox | 0009 0037 1506 2676 |
| Welttech | 0714 1652 |
| Weltblick | 0037 1506 |
| Weltstar | 1037 |
| Weston | 0037 1506 |
| Westwood | 1585 |
| Wharfedale | 1983 2676 1324 2134 2212 0037 1037 0714 1506 1556 |
| White Westinghouse | 0037 1506 |
| Wilson | 1506 |
| Windsor | 0668 1037 2676 |
| Windy Sam | 1506 |

| Marque | Code |
|---------------------|--|
| World-of- Vision | 0880 0865 0714 1298 1606 1217 |
| Woxter | 1531 |
| X4-Tech | 2860 |
| Xenius | 0634 2676 1585 |
| Xiron | 1983 1037 |
| Xomax | 1770 1849 3067 |
| Xoro | 2561 4098 3417 1196 1217 3194 1507 1324 |
| Xrypton | 0037 1506 |
| Yakumo | 1613 |
| Yamaha | 1636 1576 2207 |
| Yamishi | 0037 1506 |
| Yokan | 0037 1506 |
| Yoko | 0037 1506 0009 |
| Ytawāi | 1531 |
| Yüsmart | 1613 |
| Zephir | 2410 |
| Zepto | 1585 |



Contact

TÉLÉSAT

Boîte postale 41
1410 Waterloo

Service client

02/290 2 290

Du lundi au vendredi : 9h-19h
Samedi : 10h-17h

TÉLÉSAT® est une marque utilisée sous licence par M7 Group S.A.

Siège social : Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 148.073

Autorisation d'établissement n° 00143760/1